


# Powerbank 30000 mAh

Zur Benutzung mit allen  
Smartphones und  
tragbaren Geräten

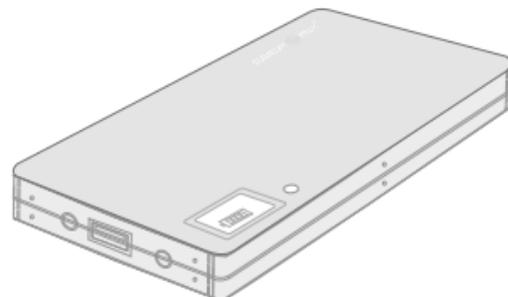

## Technische Daten


Eingang	DC 14-24 Volt
Ausgang	5V 2.0A, DC 9V, 12V, 16V, 19V (wählbar)
Batterie	Lithium Polymer
Entladezeit	Nach 500-maliger Entladung weiterhin 80% Stromversorgung möglich
Betriebsumgebung	Temperatur: -10°C ~ 50°C Luftfeuchtigkeit: max. 85%
Abmessungen	129 mm (B) x 215 mm (T) x 22 mm (H)
Passende Gerätetypen	Geeignet für alle Smartphones und tragbare Geräte mit USB Anschluss

## Gebrauchsanweisung

**Extrem hohe Leistung**  
Moderne & tragbare Powerbank

## Individuelles Design


- Extrem hohe Leistung und hohe Kompatibilität
- USB-Anschluss und Ausgang mit wählbarer Ausgangsspannung
- außergewöhnliches Design mit gebürsteter Aluminium Optik
- erleichterte Bedienung, tragbar

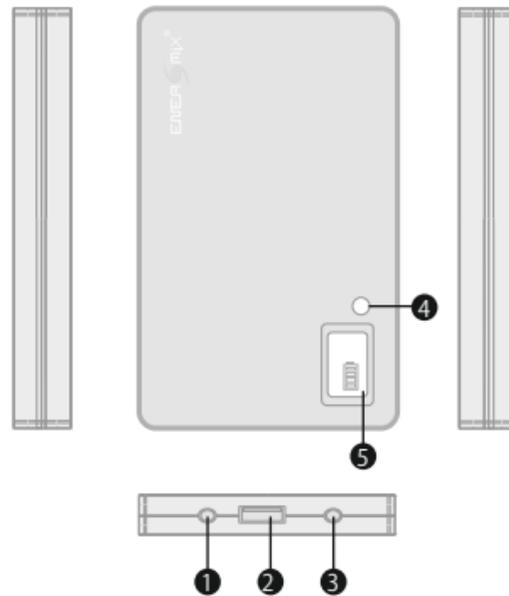

- 1 Ausgang: 9V, 12V, 16V, 19V
- 2 Ausgang USB: 5V 2.0A

- 3 Eingang: DC 14-24V
- 4 An-/Aus-Schalter
- 5 LED:


Die vier Lichter der LED-Anzeige zeigen das Niveau der mobilen Stromkapazität:  
Vier LED leuchten: 95-100% Stromleistung  
Drei LED leuchten: 65-95% Stromleistung  
Zwei LED leuchten: 35-65% Stromleistung  
Eine LED leuchtet: 15-35% Stromleistung  
Keine LED leuchtet: weniger als 15% Stromleistung

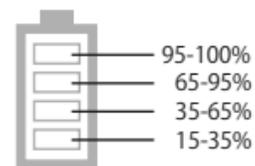


## Laden eines Laptops:

- 1) Drücken Sie den An-/Aus-Schalter **4** für 3 Sekunden, um das Ladegerät einzuschalten. Drücken Sie den Knopf erneut, um die Spannung zu ändern.
- 2) Bestätigen Sie die Eingangsspannung des Adapters für Ihr Gerät.
- 3) Verbinden Sie das DC Ladekabel mit der Powerbank. **1**
- 4) Wählen Sie den passenden Anschlussadapter für Ihren Laptop und verbinden Sie diesen mit der Schnittstelle an ihrem Laptop. Das Laden beginnt nun.

- 5) Wenn die Aufladung beendet ist, drücken Sie den An-/Aus-Schalter **4** für ca. 3 Sekunden, um die Powerbank wieder auszuschalten.

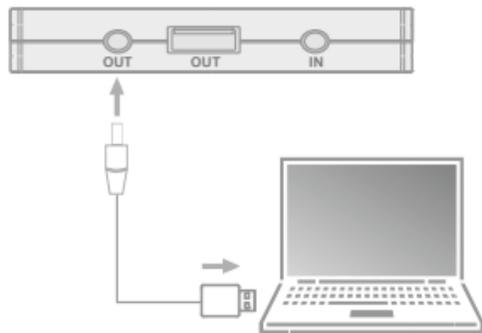


## Aufladen der Powerbank

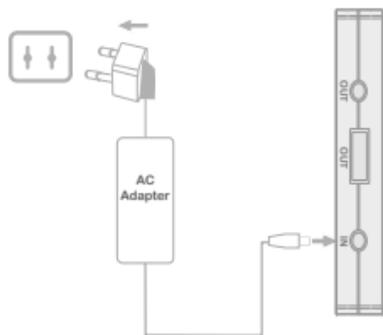


## Mobile Aufladung von digitalen Geräten

Geeignet zur Aufladung von allen Smartphones und tragbaren Geräten mit passenden Anschlüssen.

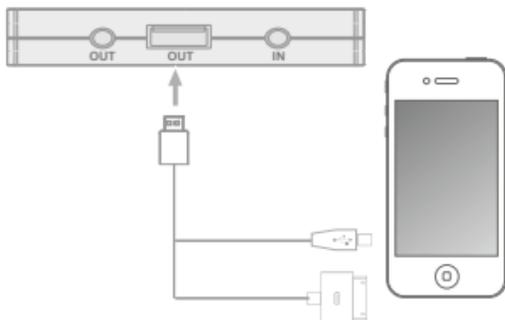

## Kompatibilität

Geeignet zur Verwendung mit allen Smartphone- und tragbaren Geräten.

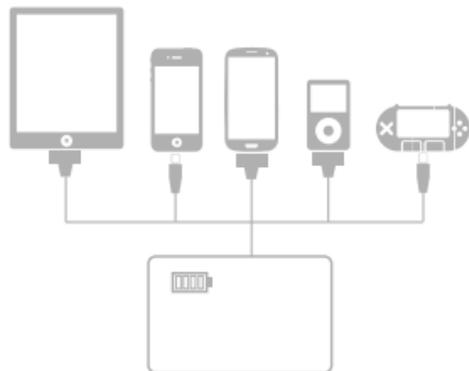

## FAQ: Fragen und Antworten

### Das Produkt reagiert nicht?

- Überprüfen Sie, ob Ihr Gerät kompatibel mit dem Produkt ist.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät richtig mit der Powerbank verbunden ist.
- Überprüfen Sie, ob Ihre Kabel und Adapter funktionieren und wechseln Sie diese gegebenenfalls aus.

### Das Produkt lädt nicht auf?

- Produkt und Adapter sind falsch verbunden
- Falsche Wahl der Spannung, wechseln Sie ggf. die Ausgangsspannung.

### Das Produkt lädt nicht?

- Die Restladung ist möglicherweise zu gering. Laden Sie das Gerät bitte auf.
- Wenn sich im Gerät intern Teile gelöst haben sollten, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort.

### Hinweis:

Dieser Artikel erfüllt die grundlegenden Anforderungen der Richtlinien 1999/5/EG und 2004/108/EG.

Die EG-Konformitätserklärung kann bei Bedarf bei der Firma NET GmbH angefragt werden.



## Sicherheitsanweisungen

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung genau durch, bevor Sie das Gerät in Gebrauch nehmen. Eine missbräuchliche Verwendung kann zu Beschädigungen des Geräts führen, z. B. Rauch durch Überhitzung/ Brand und andere Vorkommnisse. Wir schließen jegliche Verantwortung für derartige Situationen aus.

- Überprüfen Sie die Kompatibilität Ihres Produktes.
- Setzen Sie das Gerät keiner großen Hitze aus.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und vermeiden Sie Stöße; bauen Sie das Gerät nicht auseinander oder reparieren es selbst.
- Bauen Sie die Batterie nicht aus oder versuchen Sie nicht, Reparaturen bzw. Modifikationen in irgendeiner Form durchzuführen.
- Setzen Sie die Batterie keiner Feuchtigkeit aus und tauchen Sie sie nicht in Flüssigkeiten; Behalten Sie die Batterie zu jeder Zeit trocken.
- Nutzen Sie keine anderen Methoden oder Geräte als mitgelieferte Kabel und Adapter, um das Produkt zu laden. Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig, wenn Sie Methoden zur Aufladung des Geräts verwenden möchten.
- Versuchen Sie nicht, Originalteile des Geräts unautorisiert zu ersetzen.
- Wir raten an, Kinder und unmündige Personen das Gerät nur unter Anleitung verwenden zu lassen.
- Alle Produkte unterliegen einer vollständigen Überprüfung. Bitte stellen Sie jede Verwendung sofort ein und kontaktieren Sie Ihren Hersteller so bald wie möglich, wenn Sie eine Überhitzung/ Verformung/ Schaden/ Kratzer am Gerät feststellen sollten. Laden Sie das Gerät vor der ersten Verwendung vollständig auf, um eine möglichst lange Betriebsdauer zu erreichen.
- Dieses Gerät eignet sich für entsprechende tragbare digitale Produkte. Um die Kompatibilität Ihres Produktes sicherzustellen, lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Der Hersteller wird keine Verantwortung für missbräuchliche Verwendung übernehmen.

NET GmbH  
Electronic Warehouse  
Hilgerstr. 8  
45141 Essen

E-Mail: [sales@net-gmbh.de](mailto:sales@net-gmbh.de)  
Web: [www.net-gmbh.de](http://www.net-gmbh.de)

