ENERGMIX®

Powerbank

Zur Benutzung mit allen Smartphones und tragbaren Geräten

Gebrauchsanweisung

Extrem hohe Leistung

Moderne & tragbare Powerbank

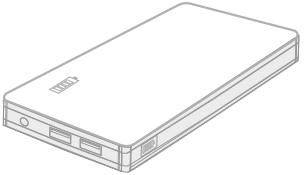

Technische Daten

Eingang	DC 5V / 1.0A
Ausgang	DC 5V / 2.1A DC 5V / 1.0A
Batterie	18650 Zellen (Lithium Polymer)
Entladezeit	Nach 500-maliger Entladung weiterhin 85% Stromversorgung möglich
Lademethode	USB Ladevorgang
Betriebs-umgebung	Temperatur: -20 ~ 45°C Luftfeuchtigkeit: max. 85%
Abmessungen	76,5 mm (B) x 121mm (T) x 22,85 mm (H)
Passende Gerätetypen	Geeignet für alle Smartphones und tragbare Geräte mit USB Anschluss

Individuelles Design

- Extrem hohe Leistung
- Hohe Kompatibilität-
- Dual-USB-Anschluss als Ausgang-
- Flashlight Design-
- Stromlinienform / Metallic edge / erleichterte Bedienung / clever / tragbar

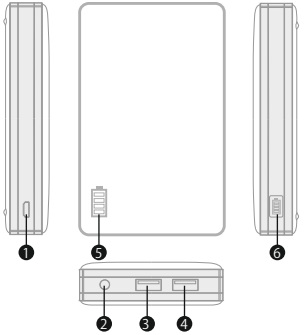

❶ Eingang: DC 5V 1.0A

❷ Flashlight

❸ Ausgang USB 1: DC 5V 2.1A (max.)

❹ Ausgang USB 2: DC 5V 1.0A (max.)

. Mobiltelefon-Aufladung: Ermöglicht das Laden von zwei Mobiltelefonen gleichzeitig. Wenn der Strom des Elektronik-Gerätes 2.1A übersteigt, ist nur ein USB Ausgang zu verwenden. Wenn das zu ladende Gerät 2.1A nicht überschreitet, können die beiden Ausgänge gleichzeitig genutzt werden (Hinweis: Die gemeinsame Stromzuführung von zwei Geräten darf keine 2.1A überschreiten).



❺ LED:

A) Die vier Lichter der LED-Anzeige zeigen das Niveau der mobilen Stromkapazität:
Vier LED leuchten: 100% Stromleistung
Drei LED leuchten: 75% Stromleistung
Zwei LED leuchten: 50% Stromleistung
Eine LED leuchtet: 25% Stromleistung

B) Bei niedriger Stromleistung der Powerbank blinkt die Anzeige fünf Minuten lang auf, bis sie schließlich erlischt. Drücken Sie den Einschaltknopf, um die verbleibende Kapazität anzeigen zu lassen.

❻ Einschaltknopf:

Wenn das Flashlight nicht leuchtet, drücken Sie den Schalter zweimal in Folge leicht. Zum Ausschalten drücken Sie erneut zweimal. Bei einmaligem Drücken wird die verbleibende Stromleistung angezeigt. Ist kein Gerät angeschlossen, schaltet sich die Anzeige nach zehn Sekunden aus.

Aufladung der Powerbank mit Gleichstrom

Anschluss über original USB Adapter

Verbinden Sie das Produkt über das mitgelieferte USB 2.0 Kabel. Dann schließen Sie den AC 110~220V Adapter an die Steckdose an.

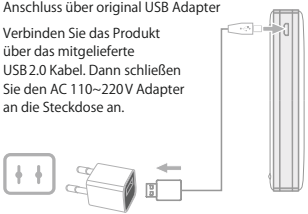

Verwendung eines Computers/Laptops zur Aufladung der Powerbank

Verbinden Sie das Gerät mit Ihrem Computer/Laptop.

Die Powerbank wird über USB 2.0 Kabel am Computer/Laptop USB Ausgang aufgeladen.

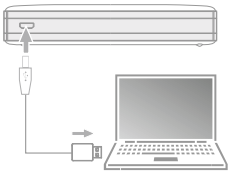

Mobile Aufladung von digitalen Geräten

Geeignet zur Aufladung von allen Smartphones und tragbaren Geräten mit passenden Anschlüssen.

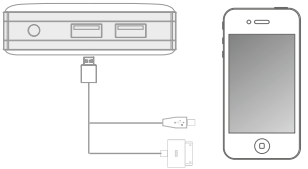

Kompatibilität

Geeignet zur Verwendung mit allen Smartphone- und tragbaren Geräten.

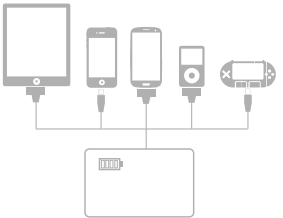

FAQ: Fragen und Antworten

Das Produkt reagiert nicht?

A. Überprüfen Sie, ob Ihr Gerät kompatibel mit dem Produkt ist.
B. Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät richtig mit der Powerbank verbunden ist.
C. Überprüfen Sie, ob Ihre Kabel und Adapter funktionieren und wechseln Sie diese gegebener Weise aus.

Das Produkt lädt nicht auf?

A. Produkt und Adapter sind falsch verbunden
B. Fehlerhafter Ladeeingang, wechseln Sie auf die Micro USB-Schnittstelle..

Das Produkt lädt nicht?

A. Die Restladung ist möglicherweise zu gering. Laden Sie das Gerät bitte auf.
B. Wenn sich im Gerätinnern Teile gelöst haben sollten, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort.

Hinweis:
Dieser Artikel erfüllt die grundlegenden Anforderungen der Richtlinien 1999/5/EG und 2004/108/EG.
Die EG-Konformitätserklärung kann bei Bedarf bei der Firma NET GmbH angefragt werden.

Sicherheitsanweisungen

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung genau durch, bevor Sie das Gerät in Gebrauch nehmen. Eine missbräuchliche Verwendung kann zu Beschädigungen des Geräts führen, z. B. Rauch durch Überhitzung/ Brand und andere Vorkommnisse. Wir schließen jegliche Verantwortung für derartige Situationen aus.

01. Überprüfen Sie die Kompatibilität Ihres Produktes.
02. Setzen Sie das Gerät keiner großen Hitze aus.
03. Lassen Sie das Gerät nicht fallen und vermeiden Sie Stöße; bauen Sie das Gerät nicht auseinander oder reparieren es selbst.
04. Bauen Sie die Batterie nicht aus oder versuchen Sie nicht, Reparaturen bzw. Modifikationen in irgendeiner Form durchzuführen.
05. Setzen Sie die Batterie keiner Feuchtigkeit aus und tauchen sie nicht in Flüssigkeiten; Behalten Sie die Batterie zu jeder Zeit trocken.
06. Nutzen Sie keine anderen Methoden oder Geräte als das USB Kabel, um das Produkt zu laden. Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig, wenn Sie Methoden zur Aufladung des Geräts verwenden möchten.
07. Versuchen Sie nicht, Originalteile des Geräts unautorisiert zu ersetzen.
08. Wir raten an, Kinder und unmündige Personen das Gerät nur unter Anleitung verwenden zu lassen.
09. Alle Produkte unterliegen einer vollständigen Überprüfung. Bitte stellen Sie jede Verwendung sofort ein und kontaktieren Sie Ihren Hersteller so bald wie möglich, wenn Sie eine Überhitzung/ Verformung/ Schaden/ Kratzer am Gerät feststellen sollten. Laden Sie das Gerät vor der ersten Verwendung vollständig auf, um eine möglichst lange Betriebsdauer zu erreichen.
10. Dieses Gerät eignet sich für entsprechende tragbare digitale Produkte. Um die Kompatibilität Ihres Produktes sicherzustellen, lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Der Hersteller wird keine Verantwortung für missbräuchliche Verwendung übernehmen.

NET GmbH
Electronic Warehouse
Hilgerstr. 8
45141 Essen

E-Mail: sales@net-gmbh.de
Web: www.net-gmbh.de

RoHS